

**PAPAGO!**<sup>®</sup>

Quick Start Guide

使用説明

Guide d'utilisation



dash cam

Caméra de tableau de bord

**GoSafe 230**

## Disclaimer

1. Please follow the set-up and usage instructions in the print material that came with this Dashboard Camera (dash cam) product.
2. You should not set/install this dash cam at a place that would obstruct or reduce a driver's view; make sure your usage comply with pertinent vehicle codes of your state, province, territory or country.
3. You should post the required notices of recordation to occupants inside the vehicle, if voices or other information/signal pertaining to in-vehicle activities will be recorded.
4. You should not change the dash cam's setting or mode of operation when the vehicle is in motion.
5. The optional driving warning signals, including any visual or audible reminder signals, should not replace your decision-making and judgment that are needed for the proper operation of the vehicle.
6. You should not leave the dash cam in a visible spot when no one is inside the vehicle, to avoid attracting break-ins to steal the unit, or other property.
7. You should avoid extended exposure of the dash cam to direct sunlight or extreme temperatures (either high or low temperature) which tend to degrade or damage the unit and its normal functionality.
8. You should examine, check and/or verify the dash cam at least every six (6) months, including the associated memory cards, to ensure the video reception and recording are working properly. For each use, you should verify that the dash cam unit, the visible lights and the audible sounds are working normally. If there are signs of non-operation or mal-function, you should immediately seek to replace the product and check to see if the product is covered under any applicable warranty.
9. The dash cam unit may have additional functionality, such as transmission and recordation of audible or GPS signal or other identification information. If you have privacy concerns about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.
10. You should use the dash cam unit in the way it is intended. You should not use the dash cam unit in a way that would be illegal or that tends to physically damage the unit, or tends to cause danger to the safe operation of the vehicle or the occupants.

## Attention please

### **【About Usage】**

- ① If your vehicle still provides power when the vehicle is off, unplug the device when you plan to have your vehicle parked for a long period to avoid draining your vehicle's battery.
- ② To avoid file corruption, don't eject the Micro SD Card immediately after powering off.
- ③ It is recommended to use adapter provided.
- ④ To enable monitoring function, the power supplier must be enabled.

### **【About Micro SD Card】**

- ① Use only Class 10 Micro SD Cards with at least 8GB memory (Up to 32GB).
- ② Format Micro SD Card before using.  
To format card press "Menu button", when you get to settings----Format  
---- OK

**\*Product features may change without notice according to region in which it is purchased.**

# 1. Product Introduction

## 1.1 Package Contents

Check the items in your package with the list below. If any of the below items is damaged or missing, contact your retailer.

① Device



② Suction Mount




③ Car Charging Cable



④ Quick Start Guide




⑤ Warranty Card




⑥ 8GB MicroSD



## 1.2 Driving Recorder Overview

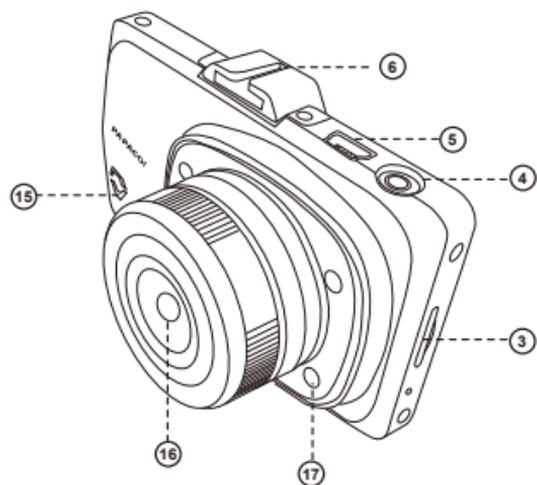


- ① LED light
- ② Display
- ③ SD card Slot
- ④ AV-OUT Slot
- ⑤ USB Slot
- ⑥ Bracket hole
- ⑦ Power button
- ⑧ Up button
- ⑨ Menu button
- ⑩ OK button
- ⑪ Mode button
- ⑫ Down button
- ⑬ Reset button
- ⑭ Mic
- ⑮ Speaker
- ⑯ Lens
- ⑰ Fill Light

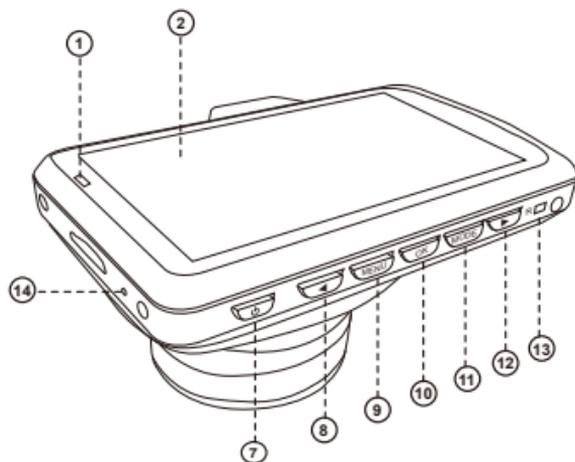

## 2. Installation and removal

### 2.1 Location

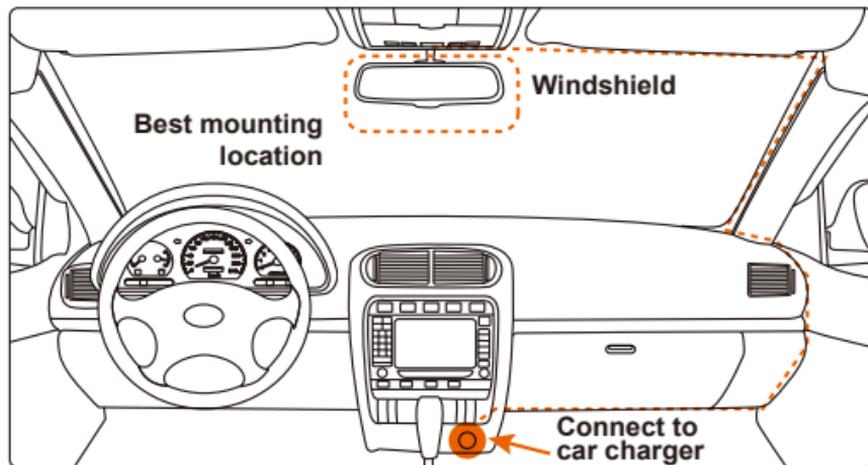

Caution: We are not responsible for any damage caused to, or caused by, the air bag due to incorrectly placing the device within the range of the safety bag area.

- ① For better view, try to install in the center of the windshield.
- ② To ensure view is clear, make sure the lens is located in a place where the windshield wiper wipes the window.
- ③ Make sure device is not installed where it will interfere with the air bag.
- ④ Make sure the device will not be obstructed by windshield's window tint.
- ⑤ Clean the area you wish to place the dash cam before mounting the device. DO NOT move the device for a 24-hour period.

## 3. Start and Go

### 3.1 Power On

Insert the car charger cable into the car's cigarette lighter and the other end into the Mini USB port on the device. Make sure to install the Micro SD Card into the Micro SD Card slot on device. After turning on, the system will start recording automatically. The LED light will turn Red when recording mode has started.

Reminder: Please format Micro SD card before you start recording. Please refer to page 2 for instructions.

### 3.2 Power Off

To Turn off device, hold the power button for at 3 seconds. To avoid corrupting the last file recorded, do not eject SD Card immediately after powering off.


To turn it back on, simply hold power button for at least 1 second.

LED Color	Behavior
Red LED blinking	Recording
Red LED on	Standby
Green LED on	Charging

### 3.4 Buttons

Buttons	Behavior
 Power	One long press to turn device on/off.
 Up	Recording mode: Turn on Emergency Recording. Browse mode: Up
Menu	Non-recording mode: Leads to Settings.
OK/REC	Recording mode: Start/stop recording. Camera mode: Takes a picture. Browse mode: Play/pause file.
Mode	Non-recording mode: Switches modes. This dash camera has three modes to choose from: Record/Camera/Browse.
 Down	Recording mode: Turns audio recording on/off. Browse mode: Down
Reset	Reboots dash cam.

## 3.5 Recording

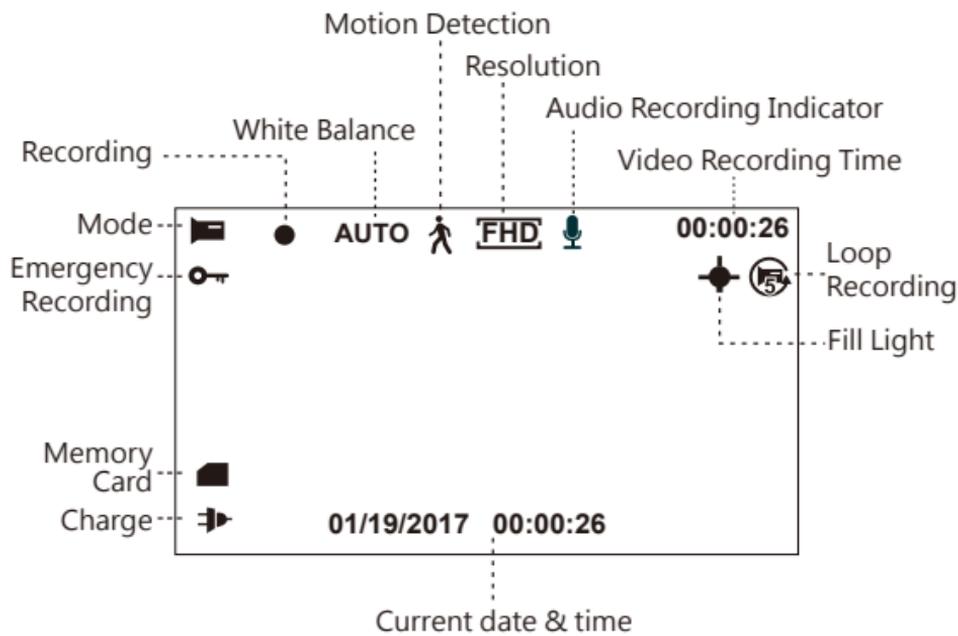

## 4. Settings

### A. Video Menu Settings

Press the Menu button once to enter Video menu settings. Use the up / down buttons to select the listed settings. Press the OK button to select and confirm options. To Exit, press the Menu button twice.

● Specific menu is as follows:

1. Resolution: 1080FHD/720P/MVGA/VGA
2. Loop Recording: off /1 /2 /3 / 5 minutes
3. Exposure: Value can be set between -2 and +2.
4. White Balance: Automatic / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent
5. Motion Detection: Off / On
6. Date Stamp: Off / On

### B. Main menu settings:

Press Menu button twice to enter the Main menu settings. Use the up / down buttons to select the listed settings. Press the OK button to select and confirm options. To Exit, press the Menu button.

● Specific menu is as follows:

1. Beep (Key) Sound: On / Off
2. Record Audio: On / Off
3. Fill Light: On / Off
4. Frequency: 50HZ / 60HZ
5. Auto Power Off: Off/ 1 Min / 3 Min / 5 Min
6. Screen Saver: Off / 10 Sec / 30 Sec / 1 Min
7. Date/Time – Set
8. Language: English / Traditional Chinese / Français / Español / Portuguese
9. TV Out: NTSC / PAL
10. Format: (To format SD Card. Note: All data will be deleted)
11. Version: (To view software version)
12. Default Setting

### **C. Camera menu settings:**

In Camera mode, press the Menu button twice to enter the Camera menu settings. Use the Up / Down buttons to select the listed settings. Press the OK button to select and confirm options. To Exit, press the Menu button.

● Specific menu is as follows:

1. Resolution: VGA-8M optional
2. Self-timer: Off / 2S Timing / 5S Timing / 10S Timing
3. Quality: Fine / Normal / Economy
4. Sharpness: Strong / Normal / Soft
5. White Balance: Automatic / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent
6. ISO: Automatic / 100 / 200 / 400 / 800
7. Exposure: -2 +2 can be set
8. Anti-Shaking: Off / On
9. Date Stamp: Off / Date / Date & Time

## 5. Record/Play/Delete record Snapshot function

### 5.1 Record/Play/Delete record Snapshot function

- ① After inserting the SD card and powering on, the dash cam will automatically start recording.
- ② Each recorded file is 5 minutes long. The oldest footage will be overwritten when the Micro SD Card is full.

### 5.2 Emergency Recording

#### Manual File Backup

In recording mode, pressing the Up button will turn Emergency Recording on/off.

## 5.3 Snapshot

After turning on, press the MODE button once to enter the Camera mode. Press OK button to take a picture.

## 5.4. Copying Files with USB connection

- ① Connect device to your computer using a USB to Mini-USB cable. It should be recognized as a removable device or show up as an icon titled “No Name” on your desktop.
- ② There are video recording files located in folder “Memory Card:\DCIM” (circulating video recording files and emergency video recording files) on the “Removable Device”.
- ③ Copy the files to your computer. Please follow the copy and paste or drag and drop procedure for your computer model.

## 5.5 Copying Files from Micro SD Card

- ① Shut down the device and eject the Micro SD Card. (To avoid corrupting the last file recorded, do not eject SD Card immediately after powering off.)
- ② Insert the Micro SD Card onto adapter. Insert adapter into the Micro SD Card reader and your computer will automatically detect the SD Card.
- ③ There are video recording files located in folder “Memory Card:\DCIM” (circulating video recording files and emergency video recording files) on the “Removable Device”.
- ④ Copy the files to your computer. Please follow the copy and paste or drag and drop procedure for your computer model.

## 5.6 Play/Delete/Lock Video or Photo

- ① After starting up, press "MODE" button twice to enter Browse mode. Press up/down button to choose a file, then press OK button to play/pause.
- ② Press the "Menu" button to view the file's options. Using the Up/ Down buttons, Delete/ Protect the file.
- ③ If you select the Delete option, it will ask if you would like to Delete Current file, or Delete All files. Press Up and Down buttons to select and press OK to confirm.
- ④ If you select the Protect option, it will ask if you would like to Lock Current file, Unlock Current file, Lock All files, or Unlock All files. Press Up and Down buttons to select and press OK to confirm.

# 本機使用注意事項

## 【使用相關】

- ① 車輛熄火後，點煙器仍供電的使用者，在離開車時務必關閉電源，或將點煙器插頭拔起，避免耗光電瓶內的電力，或造成其他意外狀況發生。
- ② 在關機過程中勿立即將記憶卡取出，避免錄製的影像損毀。
- ③ 請用本公司專用車充線，以免規格不符。
- ④ 本機所具用的移動偵測功能需要配合電瓶使用，無供電時無法實現此功能。

## 【記憶卡相關】

建議使用Class10 8GB以上的記憶卡  
使用記憶卡前，請務必將記憶卡格式化

\* 產品功能因銷售地區不同而有所差異，請依實機為準。

# 1. 產品介紹

## 1.1 包裝內容

包裝內應有下列配件，若有任何配件損壞或遺漏，請立即向您購買經銷商反映。

① 行車記錄器



② 吸盤車架




③ 車用變壓器



④ 使用說明




⑤ 保固卡




⑥ 8GB MicroSD



## 1.2 主機介面

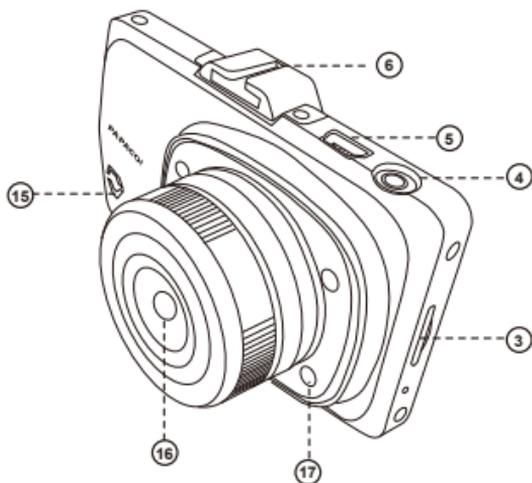


- ① LED指示燈
- ② 螢幕
- ③ 記憶卡插槽
- ④ AV-OUT 槽
- ⑤ USB 槽
- ⑥ 車架卡槽
- ⑦ Power 鍵
- ⑧ 上翻鍵
- ⑨ Menu 鍵
- ⑩ OK 鍵
- ⑪ Mode 鍵
- ⑫ 下翻鍵
- ⑬ 重置鍵
- ⑭ 內置麥克風
- ⑮ 內置揚聲器
- ⑯ 鏡頭
- ⑰ 補光燈

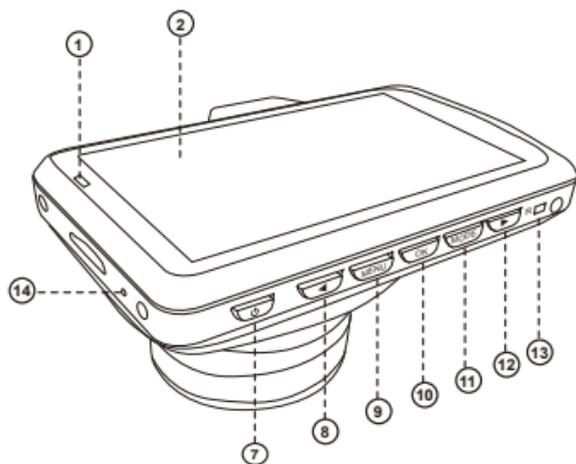

## 2. 安裝與拆卸

### 2.1 安裝位置

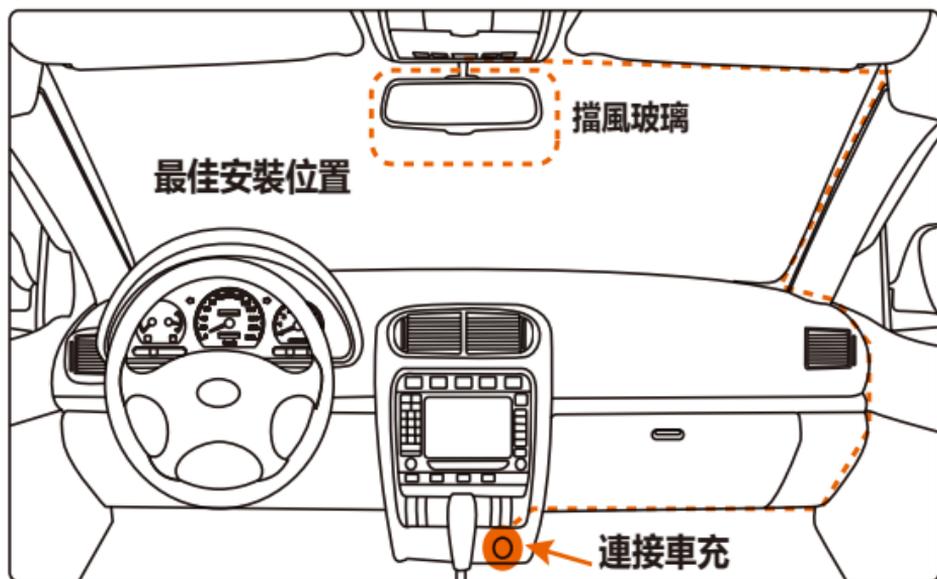

切勿安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊方面的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近、影像視野較佳處。
- 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可以清晰拍攝。
- 不要安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 不要安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置不受汽車隔熱紙影響或者任何具有干擾性的電子產品周圍。

## 3. 開始使用

### 3.1 開機

車充連接汽車點煙器與主機Mini USB 介面啟動後，機器自動會進入錄像，此時機器會邊充電邊錄像，當汽車熄火後，機器會持續工作5秒後自動關機，機器會自動保存前面的文件，也可以手動關閉攝影機，拍攝的文件會自動保存。

注意：本機器只能使用5V輸出的車充

### 3.2 關機

開機狀態狀態下，按下電源開關鍵至少三秒，主機關閉。待電源完全關閉下再取出記憶卡，以免錄製影像損毀。再次開機時，按下電源開關鍵一秒，主機即可開啟。


### 3.3 LED指示燈

指示燈顏色	定義
紅燈閃爍	影像錄製中
紅燈恆亮	影像停止錄製
綠燈恆亮	主機充電中

### 3.4 主機按鍵

按鍵	功能
 Power鍵	長按 三秒開關機
 上翻鍵	錄影狀態下：短按 開啟緊急錄影 預覽狀態下：上翻
Menu鍵	非錄影狀態下：短按 進入設定模式
OK/REC鍵	錄影狀態下：短按 開關錄影功能 相機狀態下：短按 拍照 預覽狀態下：短按 播放 / 暫停 影片
Mode鍵	非錄影狀態下：短按 切換模式 在非錄影狀態下共三個模式可切換，分別為 錄影模式 / 拍照模式 / 預覽模式
 下翻鍵	錄影狀態下：短按 開關錄音功能 預覽狀態下：下翻
Reset鍵	重新開機

## 3.5 錄影畫面

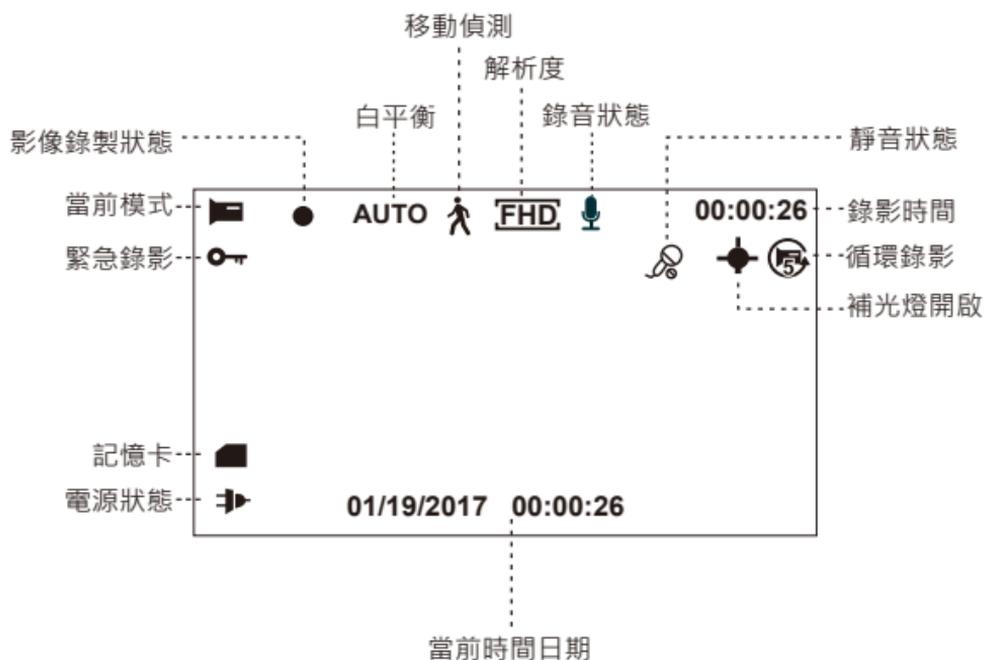

## 4.設定

在停止錄影模式下，按下"Menu 鍵"，進入設定模式。

在停止錄影模式下，按Menu 鍵1次，進入錄影設定界面；按2次則進入主選單設定界面，用上翻/下翻按鍵選擇所列設定，按OK/REC鍵進入設定其功能參數界面，然後按上翻/下翻按鍵選擇其具體參數，再按OK/REC鍵確認，最後按"MENU鍵"退出。

### 錄像選單設定：

1. 解析度：1080FHD/720P/WVGA/VGA
2. 循環錄影：關 / 1 / 2 / 3 / 5 分鐘
3. 曝光：-2 ~ +2 之間曝光值可設定
4. 白平衡：自動 / 日光 / 陰天 / 鎢絲燈 / 日光燈
5. 移動偵測：關/開
6. 日期記錄：關/開

### B.主選單設定：

1. 按鍵提示音：關 / 開
2. 錄影聲音：關 / 開
3. 補光燈：關 / 開
4. 頻率：50HZ / 60HZ
5. 自動關機：關 / 1 分鐘 / 3 分鐘 / 5 分鐘
6. 螢幕保護：關 / 10 秒 / 30 秒 / 1 分鐘
7. 日期 / 時間：設定行車記錄器時間
8. 語系：English / Traditional Chinese / Français / Español / Portuguese
9. TV Out：NTSC / PAL
10. 格式化：格式化記憶卡
11. 版本：確認當前版本
12. 預設值：恢復預設值

## 5. 錄製 / 播放 / 刪除影像 / 拍照功能

### 5.1. 循環錄影

循環錄影每段影片長度為5分鐘（預設），並於記憶卡空間不足是覆蓋舊檔。

### 5.2. 緊急錄影

手動備份

在錄製影像時，按下“上翻鍵”可將當前影像備份，避免被覆蓋。

### 5.3. 拍照功能

開機並按“Mode鍵”進入拍照模式，按“OK/REC鍵”進行拍照。

### 5.4. USB連線讀檔案

- ① 用USB線連接主機和電腦，電腦會偵測到“抽取式磁碟”。
- ② 打開“抽取式磁碟”Memory Card:\DCIM資料夾，包括（循環錄影檔案）/（緊急錄影檔案）。
- ③ 將所需要的檔拷貝到電腦中。

### 5.5. 記憶卡讀取檔案

- ① 關閉機器電源後，取出記憶卡。
- ② 將記憶卡插入電腦中，電腦偵測到“抽取式磁碟”。
- ③ 打開“抽取式磁碟”，將所需要的檔拷貝到電腦中。

### 5.6. 主機播放 / 刪除影像或照片

- ① 在預覽模式下，按“Menu鍵”進入刪除主界面，此界面分別有刪除和加鎖項選單。
- ② 進入刪除選單項：可選目前檔案/全部檔案，上下翻選擇；按OK鍵進入和執行。
- ③ 選擇進入加鎖選單後，分別有：加鎖目前/解鎖目前/加鎖所有/解鎖所有；按上下翻選擇，按OK鍵進入和執行。

## Déclaration de non-responsabilité

1. Veuillez suivre les instructions de configuration et d'utilisation dans le matériel imprimé fourni avec la caméra boîte noire voiture (dash cam).
2. Vous ne devez pas la configurer/l'installer à un endroit qui risque d'empêcher ou de réduire la vision du conducteur. Assurez-vous que vous vous conformez aux codes de conduite pertinents de votre région, territoire ou pays.
3. Vous devez informer les occupants du véhicule que les voix ou toute autre information/signal ayant trait aux activités à l'intérieur du véhicule seront enregistrés.
4. Vous ne devez pas changer le mode de fonctionnement ou la configuration de la caméra quand le véhicule est en mouvement.
5. Les signaux d'avertissement de conduite optionnels, y compris tout signal de rappel audible ou visuel, ne doivent pas remplacer votre prise de décision et jugement nécessaires à un bon fonctionnement du véhicule.
6. Vous ne devez pas laisser la caméra à un endroit visible lorsque personne ne se trouve à l'intérieur du véhicule, pour éviter les cambriolages avec intention de voler l'unité ou autres objets.
7. Vous devez éviter une exposition rallongée de la caméra aux rayons directs du soleil ou à des températures extrêmes (que ce soit des températures très basses ou élevées) qui tendent à détériorer ou endommager l'unité et son fonctionnement normal.
8. Vous devez examiner, vérifier la caméra au moins tous les six (6) mois, y compris les cartes mémoire associées, pour garantir un bon fonctionnement de la réception vidéo et de l'enregistrement. À chaque utilisation, vous devez vérifier que l'unité, les voyants visibles et les sons audibles fonctionnent correctement. S'il existe des signes de non fonctionnement ou de fonctionnement incorrect, vous devez immédiatement chercher à remplacer le produit et vérifier si le produit est couvert sous une garantie applicable.
9. La caméra peut être dotée de fonctionnalités supplémentaires, telles que la transmission et l'enregistrement de signaux audibles ou GPS ou toute autre information d'identification. Si vous avez des inquiétudes au sujet de la confidentialité de ces fonctions, assurez-vous que vous suivez les instructions pour désactiver les dites fonctions.
10. Vous devez utiliser la « dashcam » de la manière prévue à cet effet. Vous ne devez pas l'utiliser de manière illégale ou qui risque d'endommager physiquement l'unité, ou bien encore risquant de compromettre la sécurité du fonctionnement du véhicule ou de ses occupants.

# Attention

## **【À propos de son utilisation】**

- ① Si votre véhicule fournit encore de l'électricité lorsque le véhicule est éteint, débranchez l'appareil lorsque vous prévoyez d'avoir votre véhicule stationné pendant une longue période pour éviter de drainer la batterie de votre véhicule.
- ② Pour éviter d'endommager le fichier enregistré, ne débranchez pas immédiatement la carte Micro SD après la mise hors tension.
- ③ Nous vous suggérons d'utiliser l'adaptateur fourni.
- ④ Pour activer la fonction de détection et de surveillance, le courant doit être activé.

## **【À propos de la carte Micro SD】**

- ① Veuillez utiliser la carte Micro SD avec une taille de mémoire égale ou supérieure à 8 Go, Catégorie 10 (jusqu'à 32 Go).
- ② Format Micro SD Card before using.  
To format card press "Menu button", when you get to settings----Format----OK

**\* Les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis selon la région dans laquelle il est acheté.**

# 1. Introducción al Producto

## 1.1 Contenido de Empaque

Para verificar el contenido de tu empaque con la lista siguiente. Si alguno de los objetos esta dañado o perdido. Contacte a su distribuidor.

① Dispositivo



② Suction mont




③ Chargeur de véhicule



④ Manual de usuario




⑤ Tarjeta de Garantía




⑥ 8GB MicroSD



## 1.2 Vue d'ensemble de l'enregistreur de conduit

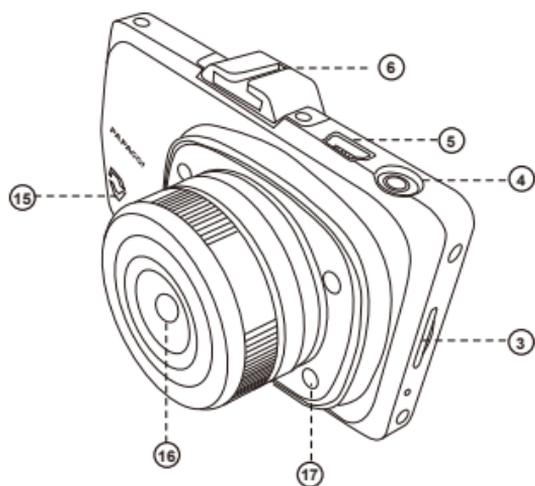


- ① Lumière LED
- ② Afficher
- ③ Emplacement pour carte
- ④ AV-OUT Emplacement
- ⑤ Fente USB
- ⑥ Bouton OK
- ⑦ Bouton Power
- ⑧ Bouton Haut
- ⑨ Bouton Menu
- ⑩ Bouton OK
- ⑪ Bouton Mode
- ⑫ Bouton Bas
- ⑬ Réinitialiser
- ⑭ Mic
- ⑮ Orateur
- ⑯ Lentille
- ⑰ Remplir lumière

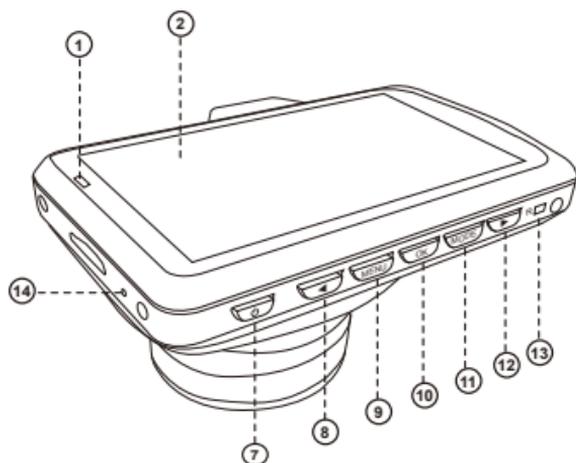

## 2. Installation et retrait

### 2.1 Emplacement

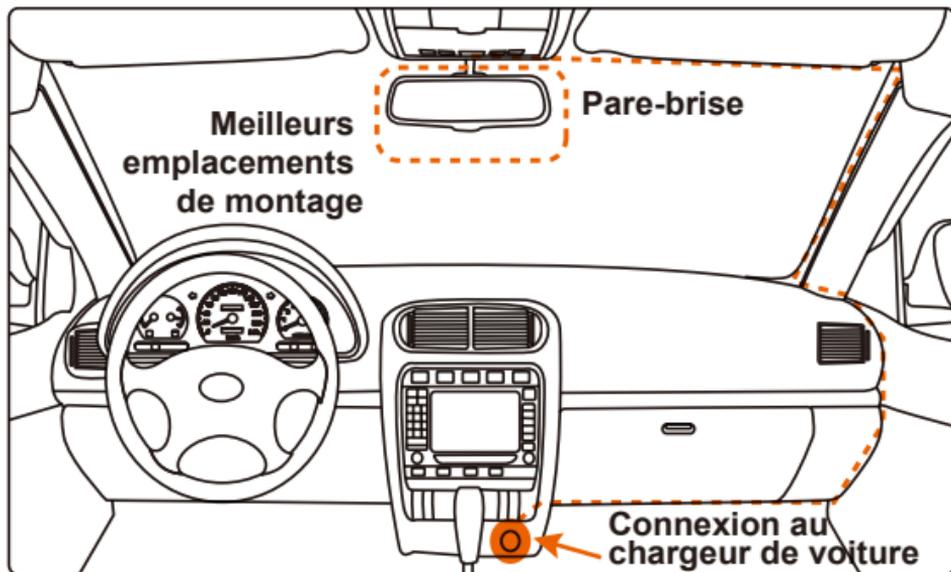

**NE placez PAS les produits dans la zone d'action de l'airbag. Nous ne sommes pas tenus responsables de quelconques dommages causés par un problème de fonctionnement de l'airbag dû à un placement incorrect de l'appareil ou de l'airbag.**

- ① Pour obtenir une meilleure vue, essayez de l'installer au centre du pare-brise.
- ② Assurez-vous que l'objectif est situé à un endroit que l'essuie-glace peut nettoyer.
- ③ Assurez-vous que l'appareil n'est pas installé à un endroit qui risque d'interférer avec l'airbag.
- ④ Assurez-vous que l'appareil ne subira pas d'interférences dues au soleil sur le film de contrôle.
- ⑤ Nettoyez l'endroit avant de coller l'appareil, et NE LE déplacez PAS pendant 24 heures.

## 3. Allumez le contact et partez

### 3.1 Mise sous tension

Insérez le câble du chargeur de voiture dans l'allume-cigare de la voiture et l'autre extrémité dans le port Micro USB de l'appareil. Assurez-vous d'installer la carte Micro SD dans la fente pour carte Micro SD de l'appareil. Après l'allumage, le système commence automatiquement l'enregistrement. Le voyant DEL s'allume en Rouge lorsque le mode d'enregistrement a démarré.

**\* Rappel: Veuillez formater la carte Micro SD avant de commencer l'enregistrement. Veuillez consulter la page 2 pour obtenir des instructions.**

### 3.2 Éteindre

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. Pour éviter de corrompre le dernier fichier enregistré, n'éjectez pas la carte SD immédiatement après la mise hors tension.

Pour le rallumer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 1 seconde.


### 3.3 LED

Color LED	Comportamiento
LED rouge clignotante	Enregistrement
LED rouge allumée	Etre prêt
LED verte allumée	Chargement

### 3.4 Boutons

Boutons	Comportement
 Power	Une pression prolongée pour allumer / éteindre l'appareil
 Up	Mode d'enregistrement: Un court processus de la touche Bas s'allume Enregistrement d'urgence Mode Parcourir: Up
Menu	Mode non-enregistrement: Un simple clic court au mode de réglage
OK/REC	Mode d'enregistrement: un simple clic pour démarrer / arrêter l'enregistrement Mode caméra: un simple clic pour prendre une photo Mode Parcourir: Un simple clic pour jouer / pause
Mode	Mode non-enregistrement: un simple clic pour passer en mode Le tableau de bord a trois modes de choisir: Enregistrement / Caméra / Parcourir
 Down	Mode d'enregistrement: Un simple clic pour activer / désactiver l'enregistrement audio Mode Parcourir: En bas
Reset	Reboot Driving Recorder

## 3.5 Grabación

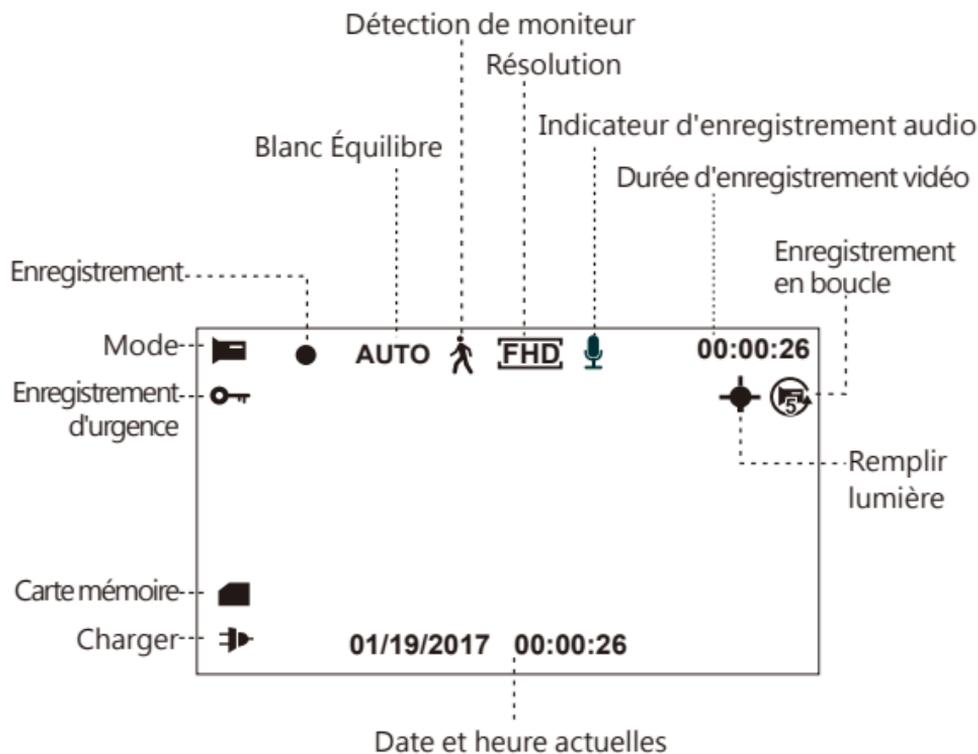

## 4. Paramètres

Paramètres du menu video

Appuyez une fois sur la touche Menu pour accéder aux paramètres du menu Vidéo. Utilisez les boutons haut / bas pour sélectionner les paramètres listés. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner et confirmer les options. Pour quitter, appuyez deux fois sur le bouton Menu.

● **Le menu spécifique est le suivant:**

1. Résolution: 1080FHD / 720P / WVGA / VGA
2. Enregistrement en boucle: Marche / 1/2/3/5 minutes
3. Exposition: -2 +2 entre la valeur d'exposition peut être réglée
4. Balance des blancs: Automatique / Lumière naturelle / Nuageux / Tungstène / Fluorescent
5. Détection de mouvement: Arrêt / Marche
6. Tampon de date: Arrêt / Marche

**A. Réglages du menu principal:**

Appuyez deux fois sur le bouton Menu pour accéder aux paramètres du menu principal. Utilisez les boutons haut / bas pour sélectionner les paramètres listés. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner et confirmer les options. Pour quitter, appuyez sur le bouton Menu.

● **Le menu spécifique est le suivant:**

1. Bip (touche) Son: Marche / Arrêt
2. Enregistrement audio: Marche / Arrêt
3. Lumière de remplissage: Marche / Arrêt
4. Fréquence du 4.: 50HZ / 60HZ
5. Arrêt automatique: Arrêt / 1 Min / 3 Min / 5 Min
6. Economiseur d'écran: Arrêt / 10 sec / 30 sec / 1 min
7. Date / Heure - Set
8. Langue: Anglais / Chinois Traditionnel / Français / Español / Portugais
9. Sortie TV: NTSC / PAL
10. Format: (Pour formater la carte SD Remarque: Toutes les données seront supprimées)
11. Version: (Pour version du logiciel)
12. Réglage par défaut

## **5. Enregistrer / Lire / Supprimer l'enregistrement Fonction d'instantané**

### **5.1 Circulation d'enregistrement vidéo**

- ① Après l'insertion de la carte SD et la mise sous tension, la caméra à tiret démarre automatiquement l'enregistrement.
- ② Chaque fichier enregistré dure 5 minutes. La plus ancienne séquence sera écrasée lorsque la carte Micro SD est pleine.

### **5.2 Enregistrement d'urgence**

Sauvegarde manuelle des fichiers

En mode d'enregistrement, une pression rapide sur le bouton Up active l'enregistrement d'urgence.

### 5.3. Instantané

Après l'allumage, appuyez une fois sur le "bouton Mode" pour accéder au mode Caméra. Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo.

### 5.4. Copie de fichiers avec connexion USB

- ① Connectez le périphérique à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB à Mini-USB. Il doit être reconnu comme un périphérique amovible ou apparaître comme une icône intitulée « No Name » sur votre bureau.
- ② Il ya des fichiers d'enregistrement vidéo situés dans le dossier « Memory Card: \ DCIM » (fichiers d'enregistrement vidéo en circulation et fichiers d'enregistrement vidéo d'urgence) sur le « périphérique amovible ».
- ③ Copiez les fichiers sur votre ordinateur. Veuillez suivre la procédure de copie et de collage ou de glisser-déposer pour votre modèle d'ordinateur.

### 5.5. Copie de fichiers à partir d'une carte Micro SD

- ① Arrêtez l'appareil et éjectez la carte Micro SD. (Pour éviter de corrompre le dernier fichier enregistré, n'éjectez pas la carte SD immédiatement après la mise hors tension.)
- ② Insérez la carte Micro SD sur l'adaptateur. Insérez l'adaptateur dans le lecteur de carte Micro SD et votre ordinateur détectera automatiquement la carte SD.
- ③ Il ya des fichiers d'enregistrement vidéo situés dans le dossier « Memory Card: \ DCIM » (fichiers d'enregistrement vidéo en circulation et fichiers d'enregistrement vidéo d'urgence) sur le « Périphérique Amovible ».
- ④ Copiez les fichiers sur votre ordinateur. Veuillez suivre la procédure de copie et de collage ou de glisser-déposer pour votre modèle d'ordinateur.

## 5.6.Lire / Supprimer / Verrouiller Vidéo ou Photo

- ①Après le démarrage, appuyez deux fois sur le bouton « MODE » pour accéder au mode Parcourir. Appuyez sur le bouton haut / bas pour choisir un fichier, puis appuyez sur le bouton OK pour lire / mettre en pause.
- ② Appuyez sur le bouton "Menu" pour afficher les options du fichier. Utilisez les boutons Haut / Bas, Supprimer / Protéger le fichier.
- ③ Si vous sélectionnez l'option Supprimer, elle vous demandera si vous souhaitez supprimer le fichier en cours ou Supprimer tous les fichiers. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner et appuyez sur OK pour confirmer.
- ④ Si vous sélectionnez l'option Supprimer, elle vous demandera si vous souhaitez supprimer le fichier en cours ou Supprimer tous les fichiers. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour sélectionner et appuyez sur OK pour confirmer.

